

JBC

www.jbctools.com

| | Page |
|---------|------|
| English | 2 |
| Español | 8 |



Stands

Packing List

The following items should be included:

Stand 1 unit
See references on the next page



Stand Cable 1 unit
Ref. 0011283



Cable Flange
(Only in DR & DS stands) 1 unit
Ref. 0010154



Manual 1 unit
Ref. 0012507



All these stands can be connected to the following JBC Control units: DI, DDE, DME.

**For T210 & T245
Handles**
Ref. AD-SD



**For T245-NA
Nitrogen Handle**
Ref. DN-SD



**For T210-NA, T245-NA
and T470-NA
Nitrogen Handle**
Ref. DN-SE



**For AP130-A
Solder Feed Iron**
Ref. AP-SD



**For PA120-A
Micro Tweezers**
Ref. PA-SD



**For HT420-A
Thermal Tweezers**
Ref. HT-SD




**For DS360-A
Micro Desoldering Iron**
Ref. DS-SD



**For DR560-A
Desoldering Iron**
Ref. DR-SD




Features

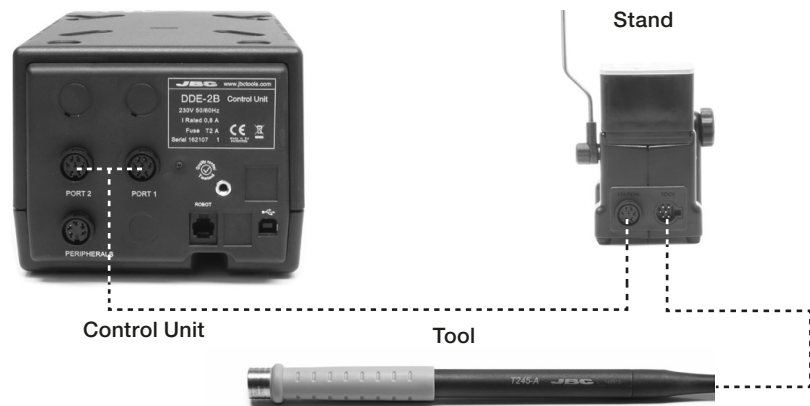

Quick Tip Changer


Save time and change cartridges safely without switching the station off.

1. Removing

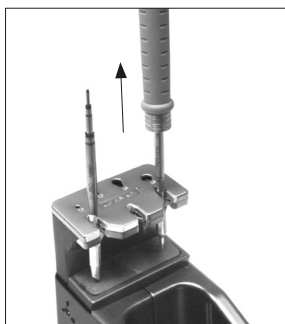


Place the handle in the extractor and pull to remove the cartridge.

2. Inserting

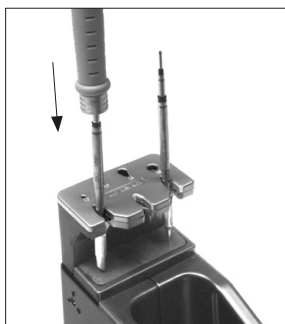

Place the handle on top of the new cartridge and press down.

3. Fixing

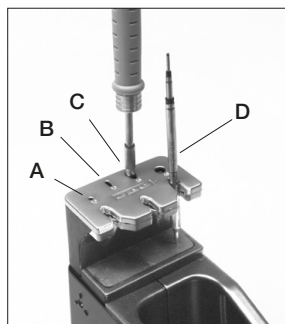

Use the holes for fixing the cartridge* as follows:
A. For straight C210.
B. For curved C210.
C. For curved C245.
D. For straight C245.


*Important

It is essential to insert the cartridges as far as the mark for a proper connection.




Cable collector assembly and adjustable tool holder

Assembly for AD, DN, AP, PA, HT stands.

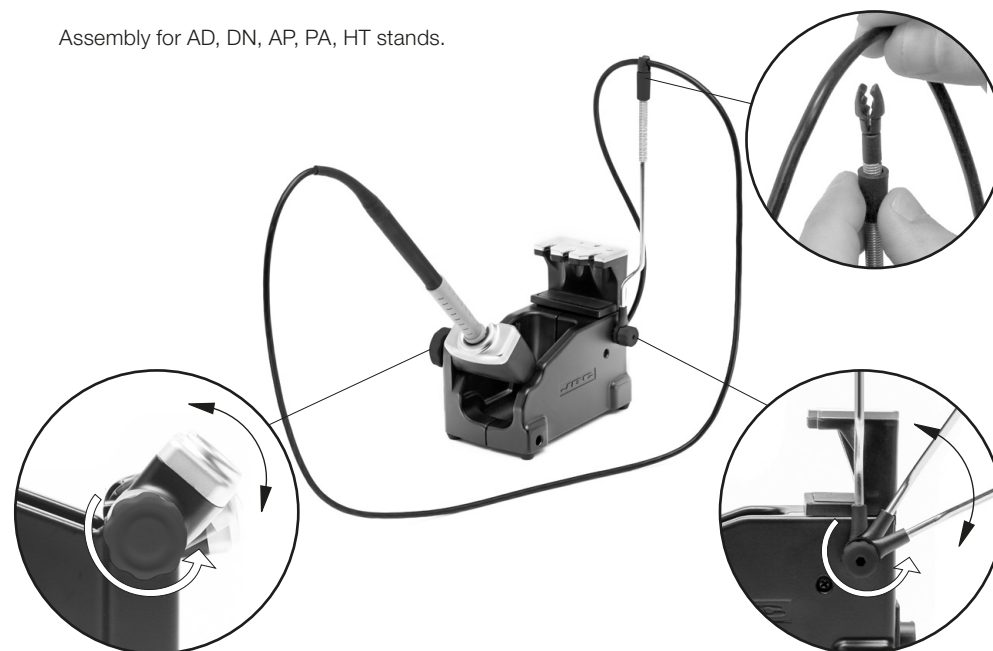

Assembly for DR and DS stands.

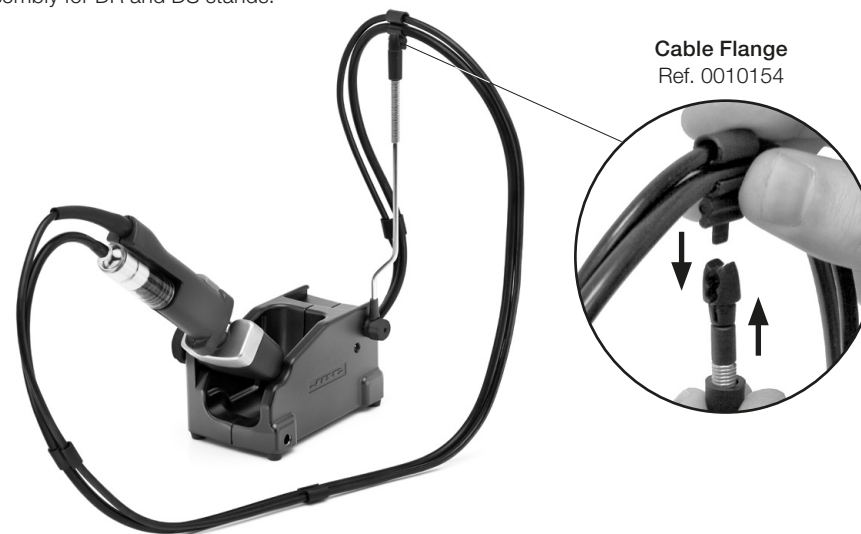

HT-SD tool placement for large tips



Maintenance


Before carrying out maintenance or storage, always unplug the stand from the station and the tool.

- Use a damp cloth to clean the stand. Alcohol can be used only when cleaning the metal parts.
- Check periodically that the metal parts of the tool/stand are clean to ensure proper detection of the tool when in the stand.
- Periodically check all cables and tubes connected.
- Replace any defective or damaged parts. Use original JBC spare parts only.
- Repairs should be performed only by a JBC authorized technical service.

Clean periodically



Accessories

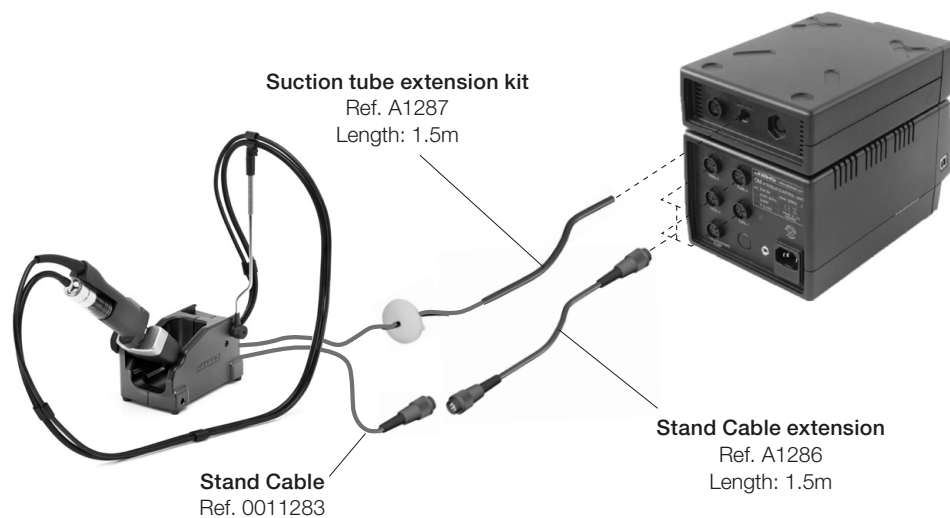

Composición

Los siguientes artículos deben estar incluidos:

Stand

Soporte 1 unidad
Ver referencias en la página siguiente



Stand Cable

Cable de conexión 1 unidad
Ref. 0011283



Cable Flange

Brida recogecable
(Soportes DR y DS) 1 unidad
Ref. 0010154



Manual 1 unidad
Ref. 0012507



Los siguientes soportes pueden ser conectados a las unidades de control DI, DDE y DME.

Para los mangos T210 y T245

Ref. AD-SD



Para el mango de trabajos con nitrógeno T245-NA

Ref. DN-SD



Para los mangos de trabajos con nitrógeno T210-NA, T245-NA y T470-NA

Ref. DN-SE



Para el soldador con aportación de estaño AP130-A

Ref. AP-SD



Para las micro pinzas PA120-A

Ref. PA-SD




Para las pinzas HT420-A

Ref. HT-SD



Para el micro desoldador DS360-A

Ref. DS-SD

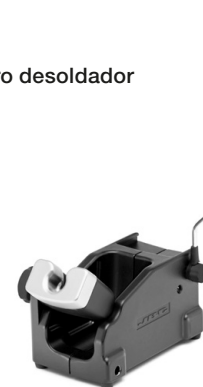

Para el desoldador DR560-A

Ref. DR-SD




Características



Cambio rápido de cartuchos


Ahorre tiempo y cambie cartuchos con seguridad sin desconectar la estación.

1. Retirar

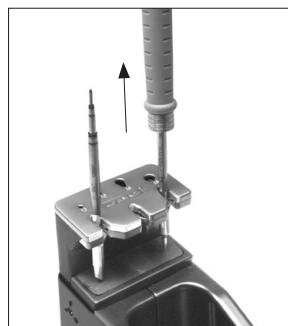


Coloque el lápiz soldador en las ranuras del extractor y tire hacia arriba para retirar el cartucho.

2. Insertar

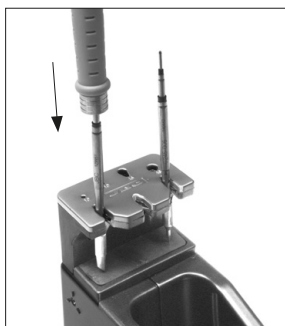

Coloque el lápiz soldador en la parte superior del nuevo cartucho y empuje hacia abajo ligeramente.

3. Fijar

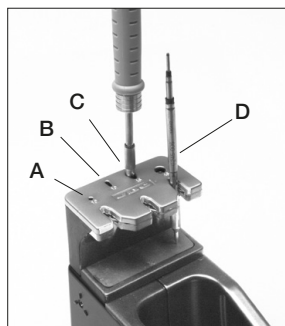

Utilice los agujeros fijadores para ajustar el cartucho*:
A. Para los rectos C210.
B. Para los curvados C210.
C. B. Para los curvados C245.
D. Para los rectos C245.


*Importante

Es imprescindible insertar los cartuchos hasta la marca para una conexión correcta.




Soporte ajustable y Recogecable

Montaje para los soportes AD, DN, AP, PA, HT.

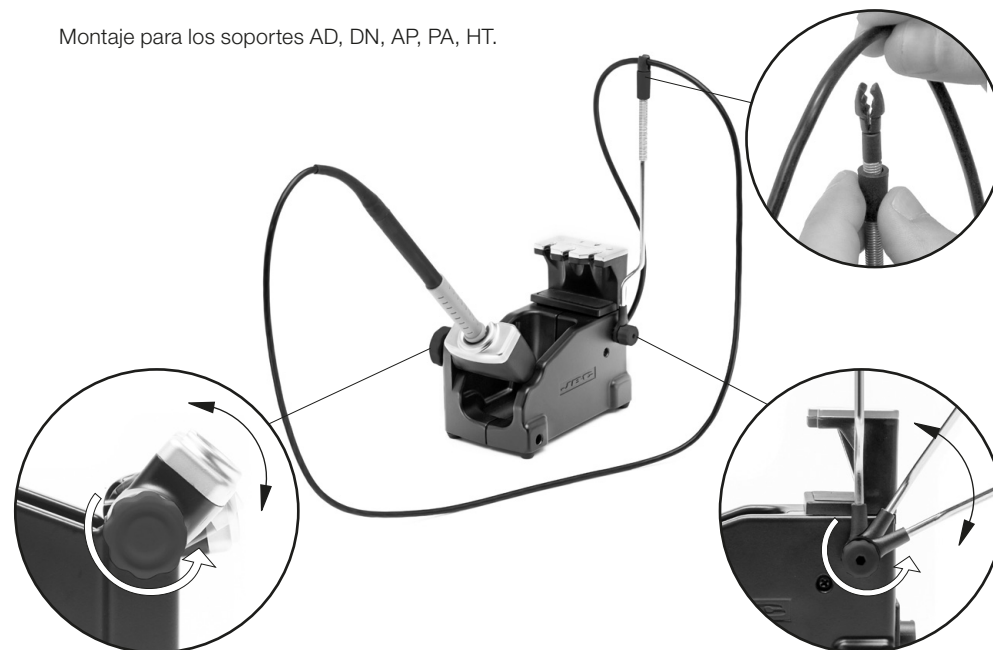

Montaje para los soportes DR y DS.

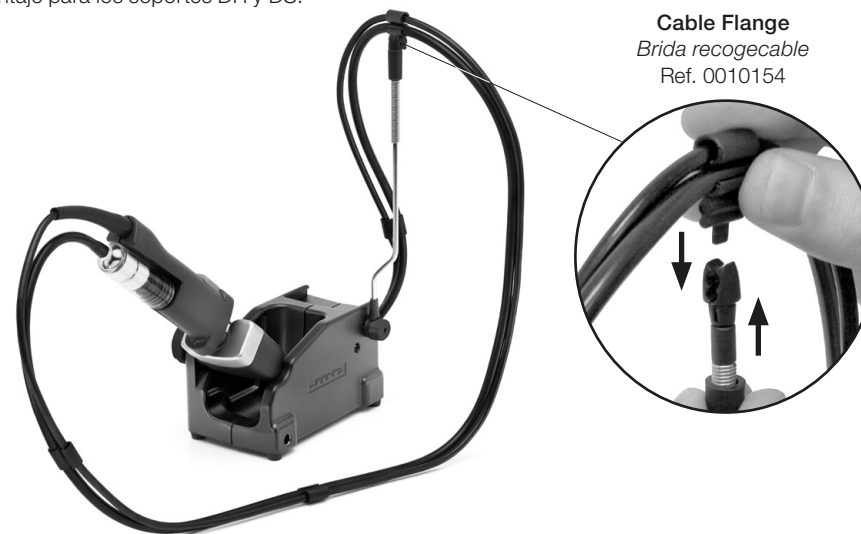


Cable Flange
Brida recogecable
Ref. 0010154

Colocación de la herramienta HT-SD con cartuchos largos



Accesorios

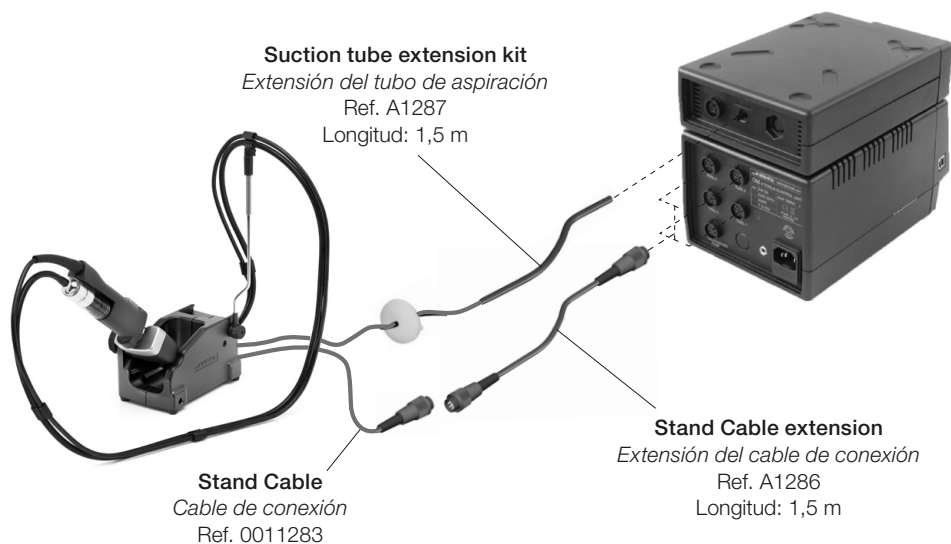

Mantenimiento

Antes de almacenar o de su mantenimiento, desconecte siempre el soporte de la unidad de control y su herramienta.

- Use un paño húmedo para limpiar el soporte. Solamente utilice alcohol para las partes metálicas.
- Compruebe periódicamente que las partes metálicas de la herramienta y del soporte estén limpias para así asegurar la detección de la herramienta por parte del mismo.
- Revise la conexión de cables y/o tubos.
- Cambie cualquier pieza defectuosa o dañada. Utilice solamente recambios originales de JBC.
- Cualquier reparación sólo podrá ser realizada por un servicio técnico oficial JBC.





Warranty

JBC's 2 year warranty covers this equipment against all manufacturing defects, including the replacement of defective parts and labour.

Warranty does not cover product wear due to use or mis-use.

In order for the warranty to be valid, equipment must be returned, postage paid, to the dealer where it was purchased.

Garantía

Esta garantía de 2 años cubre este equipo contra cualquier defecto de fabricación, incluyendo la sustitución de partes defectuosas y mano de obra.

La garantía no cubre el desgaste del producto por uso o mal uso.

Para que esta garantía sea válida, el equipo debe ser devuelto, a portes pagados, al distribuidor donde se compró.



This product should not be thrown in the garbage.

In accordance with the European directive 2002/96/EC, electronic equipment at the end of their life must be collected and returned to an authorized recycling facility.

Este producto no debe desecharse en la basura.

De acuerdo a la directiva europea 2002/96/EC, los equipos electrónicos al final de su vida se deberán recoger y trasladar a una planta de reciclaje autorizada.